


Informationen zur Massaufnahme.

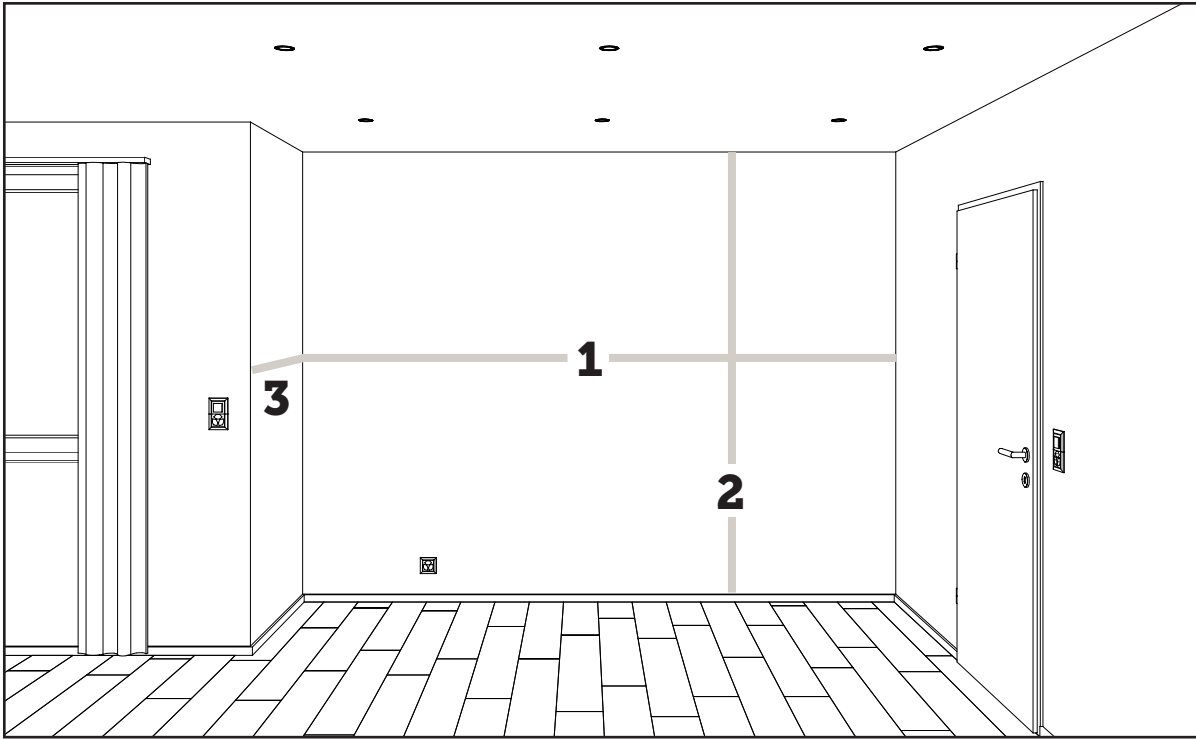

Miss die Breite, Höhe und Tiefe an mehreren Stellen und notiere dir jeweils das kleinste Mass.

- 1. Breite** Dein Möbel muss mindestens 4cm schmäler sein als die maximale Raumbreite, respektive Einbaunische.
- 2. Höhe** Dein Möbel muss mindestens 2cm niedriger sein als die Raumhöhe.
- 3. Tiefe** Dein Möbel muss mindestens 1cm weniger tief sein als die Einbaunische (für flächenbündige Montage).

Du stellst mit diesen Massnahmen sicher, dass du die Clamex-Verbinder problemlos ineinander fügen kannst und dir Wandunebenheiten und Winkeldifferenzen keine Probleme bereiten. Im Konfigurator wird deswegen rechts oben immer das Aussenmass des Schrankes inklusive Sockel angegeben.

Wichtig:

- Achte darauf, dass keine Deckenlampen das Öffnen der Schranktüren behindern.
- Berücksichtige in deiner Planung die Sockelleisten: Entferne sie oder ziehe sie von der Schrankbreite ab.
- Plane so, dass du Türen vor innenliegenden Schubladen mehr als 90° öffnen kannst.
- Beachte die Öffnungsbereiche von Haus- oder Zimmertüren sowie Fenstern.
- Beziehe Fensterbretter, Lichtschalter und Elektrosteckdosen in deine Planung ein.
- Verlasse dich nicht auf Architekturpläne, die Bausituation weicht in der Regel ab. Nimm IMMER Mass ab.